


Montage des panneaux solaires SECA

Sur postes d'appel d'urgence (RAU)

1. Perçage du corps de poste

La partie plane du dessus du corps de poste doit être percée de 5 trous circulaires (4 pour les pieds de fixation, 1 pour le câble électrique) selon le schéma ci-contre, en centrant l'ensemble sur la surface disponible.

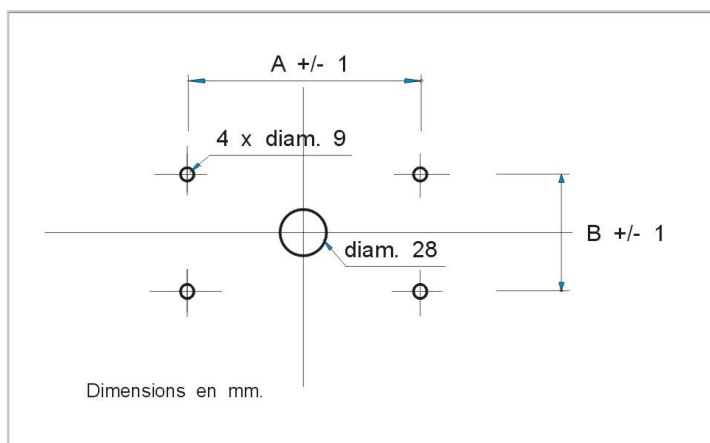

	SECA-B Panneau 6V 260 x 150 mm	SECA-B Panneau 12V 260 x 150 mm	SECA-G Panneau 12V 260 x 260 mm	SECA-R Panneau 12V 300 x 260 mm
A (en mm)	140	140	140	151
B (en mm)	70	70	70	132

2. Montage du panneau

- Vérifier que le tapis est bien engagé au fond des vis filetées
- Passer le câble électrique par le trou central et engager les vis filetées dans les 4 trous latéraux en vérifiant le centrage du joint torique
- **IMPORTANT** : les vis filetées ne doivent pas entrer en force, il doit rester du jeu ; sinon, le système ne supportera pas les écarts de température (risque de casse du panneau). Si nécessaire, agrandir les trous.
- De l'intérieur du poste, placer les rondelles et les écrous dans l'ordre indiqué ci-dessous, et visser à la main, sans forcer.

3. Câblage électrique

ATTENTION DE BIEN RESPECTER LES POLARITES pour câbler le panneau sur la batterie :

